

Vehículo: NISSAN QASHQAI

Motor: TODOS

Año: 2008-

Avería: No funcionan las luces


Síntoma Avería:

No funcionan las luces cortas

Proceso Verificación Avería:


El vehículo llega al taller con un defecto en las luces de corto alcance.

Con ayuda de la documentación adecuada, se comprueban las lámparas y fusibles y relés:

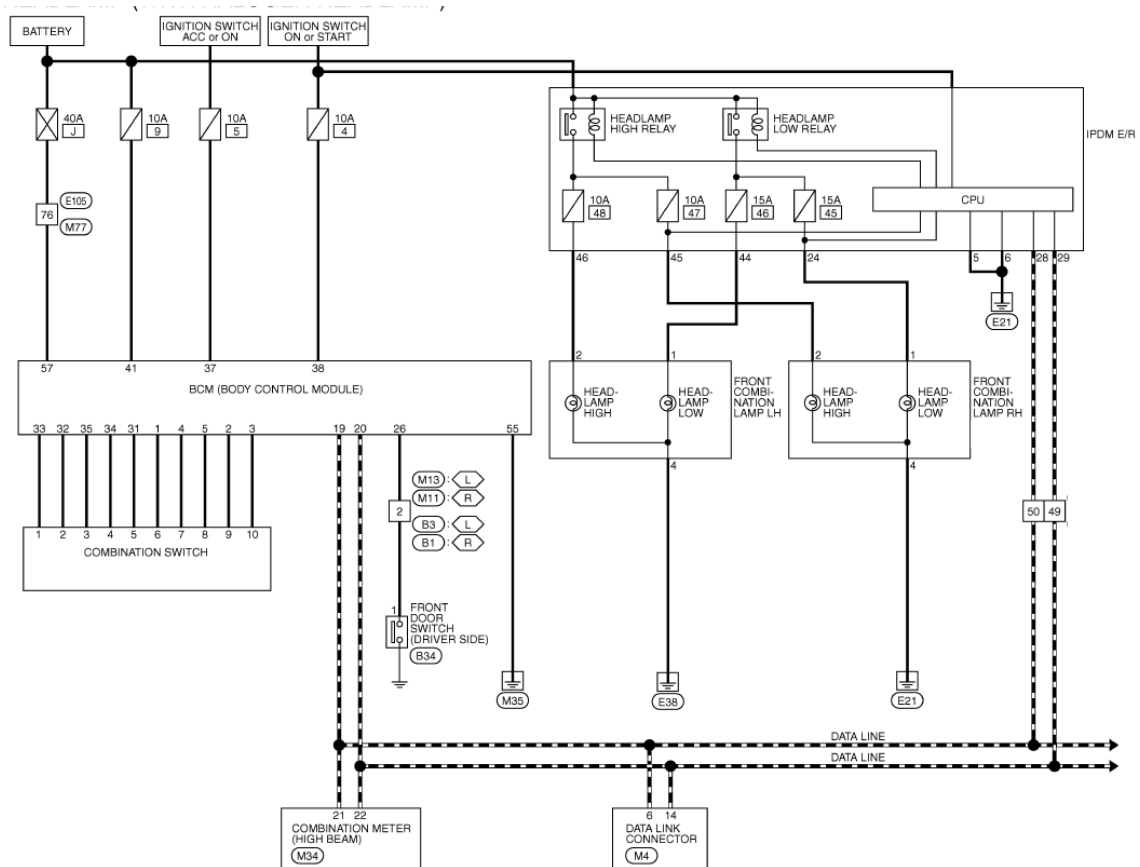







- ✓ Se realiza un chequeo con el equipo de diagnosis sin detectar ninguna avería.
- ✓ Entrando en la unidad BCM (unidad de carrocería) se usa la función de actuadores, pudiendo constatar que las lámparas de cruce si se encienden. Lo que nos hace pensar que el problema reside entre el combinado y la BCM.
- ✓ La segunda prueba que se realiza es constatar en datos actuales si recibe la señal de luces, dando negativo.
- ✓ En un primer momento las pruebas orientan a un fallo en el interruptor combinado, pero realizando la comprobación de cableado se constata que no tiene ninguna anomalía:

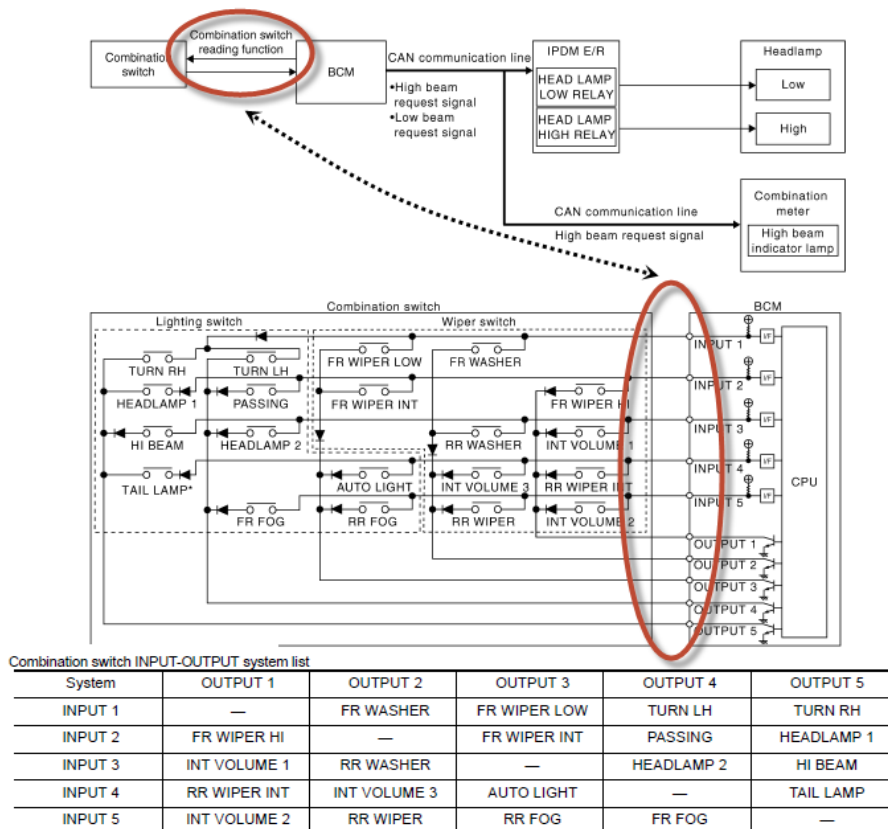

✓ Se decide a realizar una primera inspección visual, con resultados evidentes:

Combinado

BCM

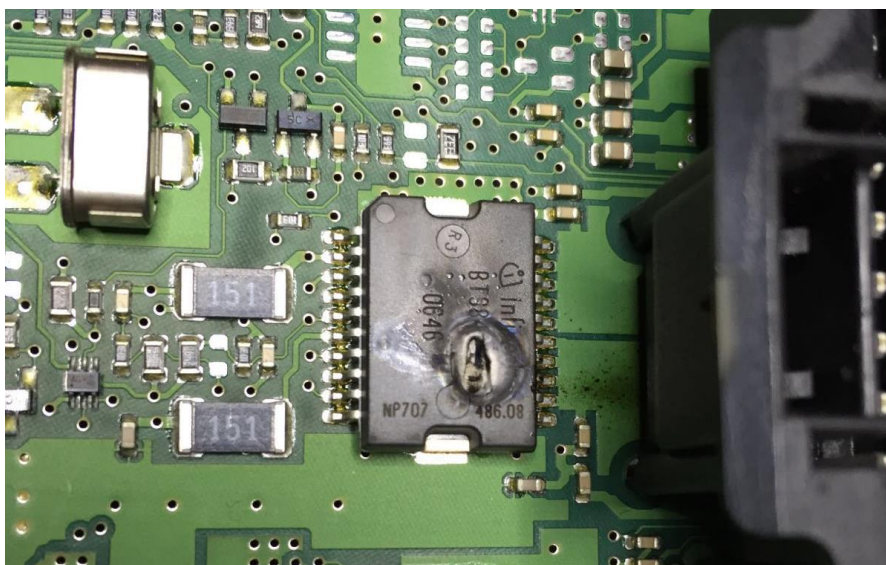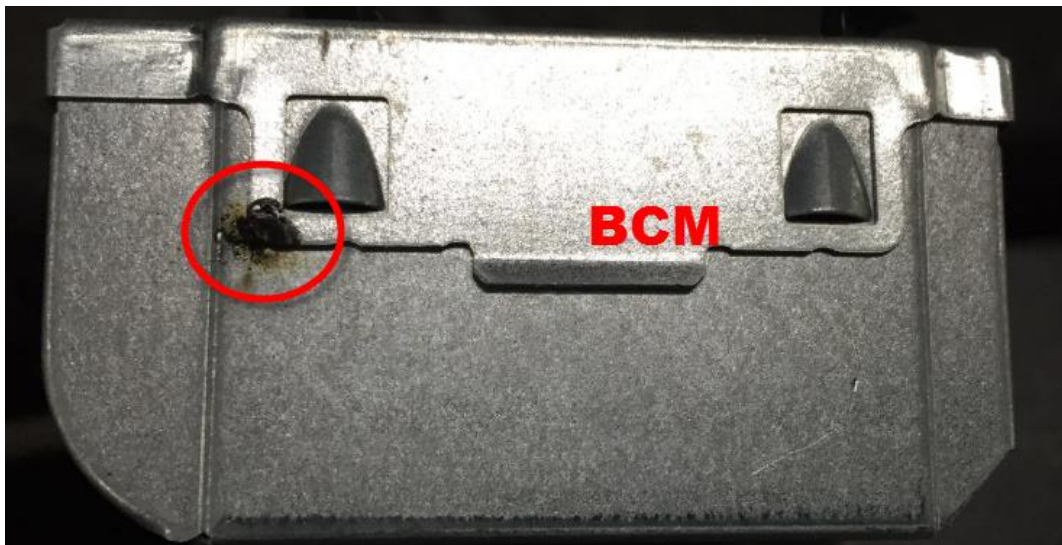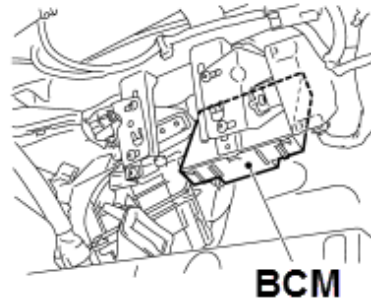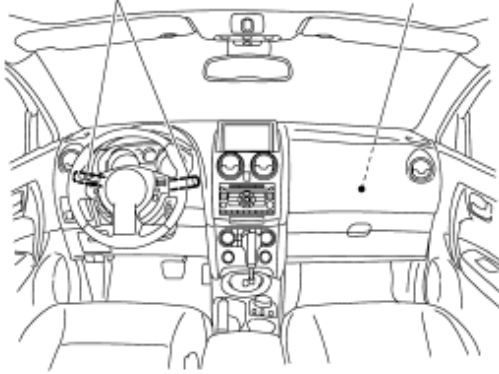

Solución a la Avería:

Sustituir y programar la BCM.
